


CAMISAS PARA TERMINAL REUTILIZABLE

CODIGO	PRODUCTO
50CR-04-R2	CAMISAS 1/4 R1-R2
50CR-05-R2	CAMISAS 5/16 R1-R2
50CR-06-R2	CAMISAS 3/8 R1-R2
50CR-08-R2	CAMISAS 1/2 R1-R2
50CR-10-R2	CAMISAS 5/8 R1-R2
50CR-12-R2	CAMISAS 3/4 R1-R2
50CR-16-R2	CAMISAS 1" R2




TERMINALES REUTILIZABLES SALVAVIDAS

CODIGO	PRODUCTO
50S-04-04	SALVAVIDAS 1/4
50S-05-05	SALVAVIDAS 5/16
50S-06-06	SALVAVIDAS 3/8
50S-08-08	SALVAVIDAS 1/2
50S-10-10	SALVAVIDAS 5/8
50S-12-12	SALVAVIDAS 3/4
50S-16-16	SALVAVIDAS 1"

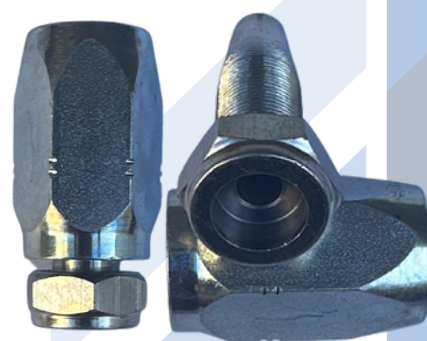


TERMINALES REUTILIZABLES UNION DOBLE

CODIGO	PRODUCTO
50D-04-04	UNION DOBLE 1/4
50D-05-05	UNION DOBLE 5/16
50D-06-06	UNION DOBLE 3/8
50D-08-08	UNION DOBLE 1/2
50D-12-12	UNION DOBLE 3/4
50D-16-16	UNION DOBLE 1"

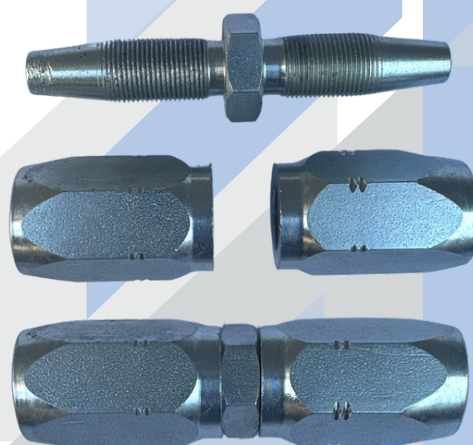


TERMINALES REUTILIZABLE MACHO FIJO NPT

CODIGO	ROSCA	MANGUERA
51-02-04	1/8"	1/4"
51-04-04	1/4"	1/4"
51-04-06	1/4"	3/8"
51-06-06	3/8"	3/8"
51-06-04	3/8"	1/4"
51-08-06	1/2"	3/8"
51-06-08	3/8"	1/2"
51-08-08	1/2"	1/2"
51-12-12	3/4"	3/4"
51-16-16	1"	1"

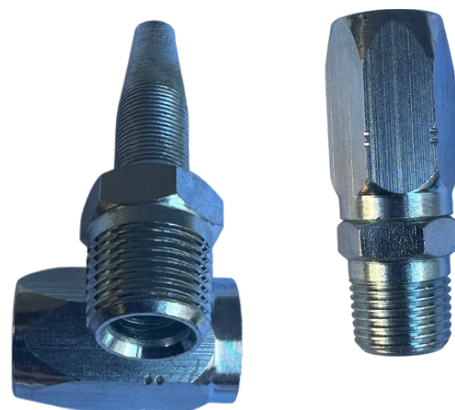


TERMINALES REUTILIZABLES MACHO FIJOS UNF ORING

CODIGO	ROSCA	MANGUERA
58-04-04	9/16"	1/4"
58-06-04	3/4"	1/4"
58-04-06	9/16"	3/8"
58-06-06	3/4"	3/8"
58-08-06	7/8"	3/8"
58-06-08	3/4"	1/2"
58-08-08	7/8"	1/2"
58-10-12	1 1/16"	3/4"
58-12-12	1 3/16"	3/4"
58-14-16	1 5/16"	1"

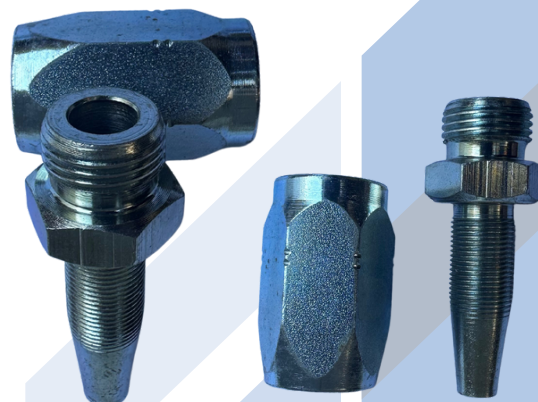

TERMINALES REUTILIZABLES MACHO FIJO UNF JIC


CODIGO	ROSCA	MANGUERA
54-02-04	7/16"	1/4"
54-04-04	9/16"	1/4"
54-03-04	1/2"	1/4"
54-06-04	3/4"	1/4"
54-06-06	3/4"	3/8"
54-08-06	7/8"	3/8"
54-06-08	3/4"	1/2"
54-08-08	7/8"	1/2"
54-10-12	1 1/16"	3/4"
54-12-12	1 3/16"	3/4"
54-14-16	1 5/16"	1"

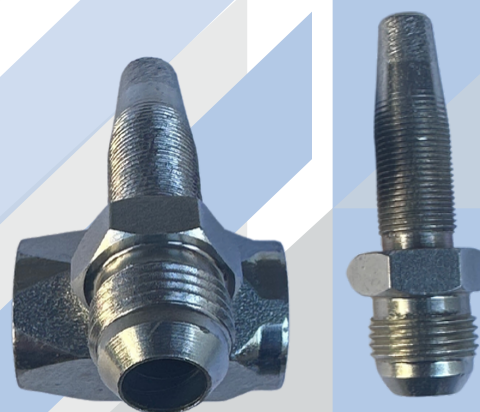

TERMINALES REUTILIZABLE HEMBRA GIRATORIA BSP

A/MACHO

CODIGO	ROSCA	MANGUERA
53B-04-04	1/4"	1/4"
53B-06-04	3/8"	1/4"
53B-08-04	1/2"	1/4"
53B-06-05	3/8"	5/16"
53B-06-06	3/8"	3/8"
53B-08-06	1/2"	3/8"
53B-08-08	1/2"	1/2"
53B-12-12	3/4"	3/4"
53B-16-16	1"	1"

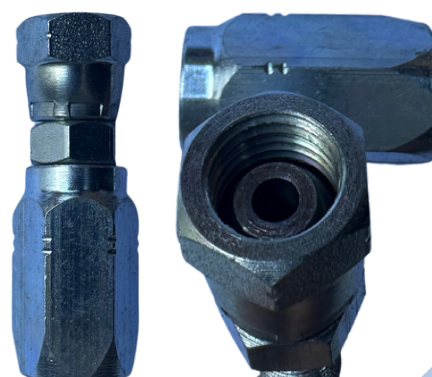

TERMINALES REUTILIZABLES HEMBRA GIRATORIA UNF JIC 37°

CODIGO	ROSCA	MANGUERA
55-02-04	7/16"	1/4"
55-03-04	1/2"	1/4"
55-04-04	9/16"	1/4"
55-04-06	9/16"	3/8"
55-05-06	5/8"	3/8"
55-06-06	3/4"	3/8"
55-06-08	3/4"	1/2"
55-08-08	7/8"	1/2"
55-10-12	1 1/16"	3/4"
55-12-12	1 3/16"	3/4"
55-14-16	1 5/16"	1"



TERMINALES REUTILIZABLES HEMBRA GIRATORIA ROSCA UNF


VIROLA

CODIGO	ROSCA	MANGUERA
53-02-04	7/16"	1/4"
53-03-04	1/2"	1/2"
53-04-04	9/16"	1/4"
53-04-06	9/16"	3/8"
53-06-06	3/4"	3/8"
53-06-08	3/4"	1/2"
53-08-08	7/8"	1/2"
53-10-12	1 1/16"	3/4"
53-12-12	1 3/16"	3/4"
53-14-16	1 5/16"	1"



Terminales reusables – Instrucciones para un correcto ensamble

Figura 1

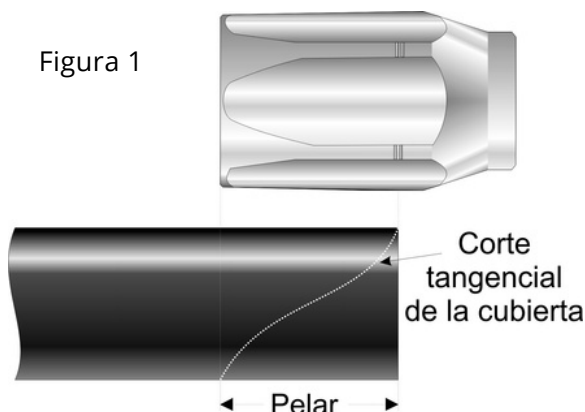

- 1) Corte la manguera de acuerdo al largo requerido.
- 2) Limpie el interior de la manguera.
- 3) Se debe pelar la cubierta de la manguera antes de introducirla en la brida.
- 4) Para determinar el largo de la manguera a pelar coloque la manguera junto a la brida (Figura 1) tomando como referencia las marcas de la brida.
- 5) Efectue un corte circunferencial, penetrando en la manguera únicamente hasta la capa de alambre sin hacer daño a esta.
- 6) Levante una orilla y desprenda esta parte, pelando con pinzas o trinchetas hasta la trenza de alambre.

- 7) Limpie cualquier exceso de goma, evitando deshilachar la trenza de alambre
- 8) Introduzca la manguera en la brida girando en el sentido de las manecillas del reloj u ascilando 1/4 de vuelta a ambos lados hasta que la misma llegue al tope/fondo de la brida (Figura 2).

Figura 2


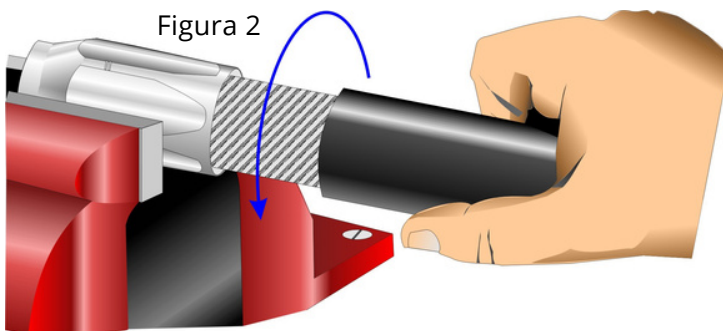


Figura 3

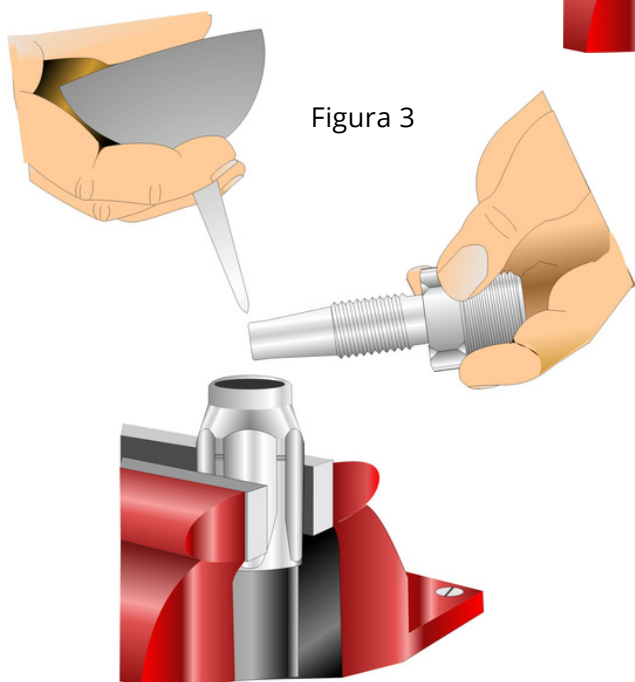

- 9) Aplique aceite abundante a la cuerda del niple y al interior de la manguera. No se necesita usar mandriles para montar las conexiones para mangueras de capas de alambre. Use aceite grueso (Figura 3).

**Nota: Es muy importante utilizar aceite grueso
SAE 90 en abundancia, para evitar fallas en el ensamble.-**

- 10) Atornille el niple hacia la derecha en la brida con la manguera, (Figura 4).
- 11) Deje una holgura de 0,8 a 1,6mm entre el exágono del niple y la brida.

Limpie e inspeccione todos los ensambles según las instrucciones de esta página.

Figura 4

